



SLACKLINE ALPEN PASS

INSTRUÇÕES DE USO

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO:

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE, ANTES DE USAR ESTE PRODUTO! Não lê-las pode causar acidentes, ferimentos e até fatalidades.

As atividades no slackline envolvem riscos e você é responsável por suas ações e decisões. Se você não está disposto a correr riscos, não pratique esta atividade. Caso decida praticar slacklining, recomendamos que você obtenha instruções práticas com um professor experiente, que possa auxiliá-lo a divertir-se com este produto, correndo menores riscos.

Menores de idade devem utilizar este produto somente sob atenta supervisão de um adulto. Crianças pequenas não devem acessar este produto.

Praticar slacklining significa desequilibrar-se da fita e cair no chão com frequência. Certifique-se de seu bom estado de saúde para a prática desta atividade.

Este produto destina-se exclusivamente ao uso como slackline. Nenhuma alteração na configuração original do produto é permitida.

Este slackline deve ser utilizado a uma altura máxima de sessenta centímetros (60cm) do solo, sobre superfícies lisas e que amortecem a queda do usuário.

Este produto deve ser ancorado a pontos sólidos e que agüentem a tensão que o slackline aplica em suas amarrações. Cheque se slacklines são permitidos onde você deseja utilizá-lo, pois há locais que não autorizam o seu uso.

Atenção: no caso de ancoragem em árvores, é necessário protegê-las para que não sejam danificadas pela pressão da fita. Para tal, coloque uma proteção entre a fita e o tronco da árvore. Esta proteção pode ser feita com pedaços de borracha (tapete de carro, por exemplo), carpete sintético ou outros materiais sintéticos, como EVA.

A tensão a ser aplicada na instalação do slackline não deve ser exagerada, não excedendo 40kgf. A tensão ideal de um slackline permite um certo molejo da fita, principalmente quando o peso é aplicado no meio do vão entre as ancoragens. Não almeje uma fita tão tensa que não se mova sob o peso do praticante!

COMO INSTALAR O SLACKLINE:

Para a compreensão das partes da catraca, veja a imagem I:

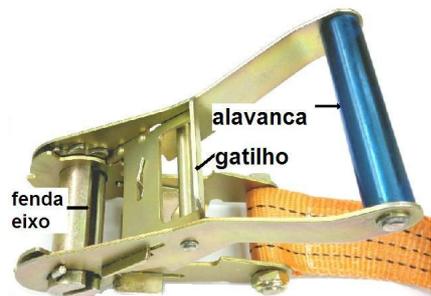


IMAGEM I: partes da catraca

1 – envolva um dos pontos de ancoragem com a fita mais curta, não se esquecendo de colocar a proteção entre a fita e este ponto. Passe a catraca por dentro do olhal têxtil. Se houver excesso de fita, dê mais de uma volta ao redor do ponto de ancoragem. Lembre-se de não exceder a altura máxima de 60cm do chão. No ponto em que a fita sai do olhal, faça um vinco com a mão, para que ela saia plana e alinhada. Lembre-se de deixar a alça da catraca virada para baixo.

2 – faça o mesmo procedimento com a fita longa, no outro ponto de ancoragem, passando a sua ponta por dentro do olhal. No ponto em que a fita sai do olhal, faça um vinco com a mão, para que ela saia plana e alinhada. Atente para a altura simétrica das duas ancoragens permita que a fita fique instalada horizontalmente e nunca acima dos 60cm recomendados.

3 – passe a ponta da fita longa pela fenda do eixo da catraca (imagem II) e puxe todo o excesso de fita por ela. Depois de tensionar a fita com a mão, deixando-a bem alinhada com a catraca, utilize a alavanca para tensionar a fita. Evite exagerar na tensão.



IMAGEM II: passagem da fita pela catraca

4 – coloque a alavanca da catraca na posição travada (imagem III). Isto é muito importante, para que se evite o destravamento acidental da fita. Para conseguir chegar a esta posição, será necessário apertar o gatilho. Possivelmente, será necessário tensionar um pouco mais o slackline após colocar o seu peso sobre a fita. Para fazê-lo, puxe o gatilho, destrave a catraca e tensione novamente por meio da alavanca. Não se esqueça de voltar a travar a catraca.



IMAGEM III: catraca na posição travada.

COMO DESINSTALAR O SLACKLINE:

Aperte o gatilho para destravar a catraca e, mais uma vez, para abri-la 180 (imagem IV). Um estalo irá liberar a fita, que poderá ser recolhida e guardada.



IMAGEM IV: catraca aberta para liberar a fita.

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Tempo de vida: este produto deve ser utilizado por um prazo máximo de 5 anos à partir de sua fabricação. Contudo, o desgaste do uso frequente ou de forma inadequada, a guarda do produto úmido, em contato com o sol ou com produtos químicos, a queda de materiais sobre a fita ou a catraca, ou outros eventos, podem reduzir o tempo de vida deste slackline a um prazo muito menor.

Checkagem: antes e ao final de cada utilização, faça uma atenta inspeção neste produto. Qualquer sinal de esgarçamento ou rasgo das partes têxteis, assim como trinca ou peça faltante nas partes metálicas indicam a necessidade de descontinuar o uso deste produto. Pode ocorrer a perda da intensidade do tingimento da fita deste slackline, o que, por si só, não indica a necessidade de aposentá-lo.

Guarda: este produto deve ser guardado quando não estiver em uso. Nunca o deixe montado sem supervisão. Guarde-o seco, limpo e com a catraca lubrificada, sob o abrigo da luz e de produtos químicos que possam danificá-lo.

Limpeza: a fita deve ser limpa com água fria ou morna (máximo 30°C) e escova macia. No caso de sujeira excessiva, que requeira o uso de sabão, este deve ter pH neutro (o que nem sempre é fácil de encontrar). A catraca deve ser limpa com pano seco ou ar comprimido e deve ser lubrificada com óleo mono viscoso de baixa viscosidade. O excesso de óleo deve ser retirado com um pano seco e limpo.

Composição do produto: fitas em poliéster e catraca em aço.

DISTRIBUIDO NO BRASIL POR:
SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 53.942.793/0001-24



www.sisteroutdoors.com.br
info@sisteroutdoors.com.br

www.alpenpassonline.com.br